# DAIWA DST-73LHB

## 仕様

| | |
|---|---|
| 全高 | 1,445 mm |
| 縮長(格納長) | 685 mm |
| ローポジション | 605 mm |
| ボールレベラー径 | 75 mm |
| 質量 | 3,000 g |

## 取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

⃠禁止 このマークは禁止(してはいけないこと)内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

P794

三脚ケース付

## 各部名称

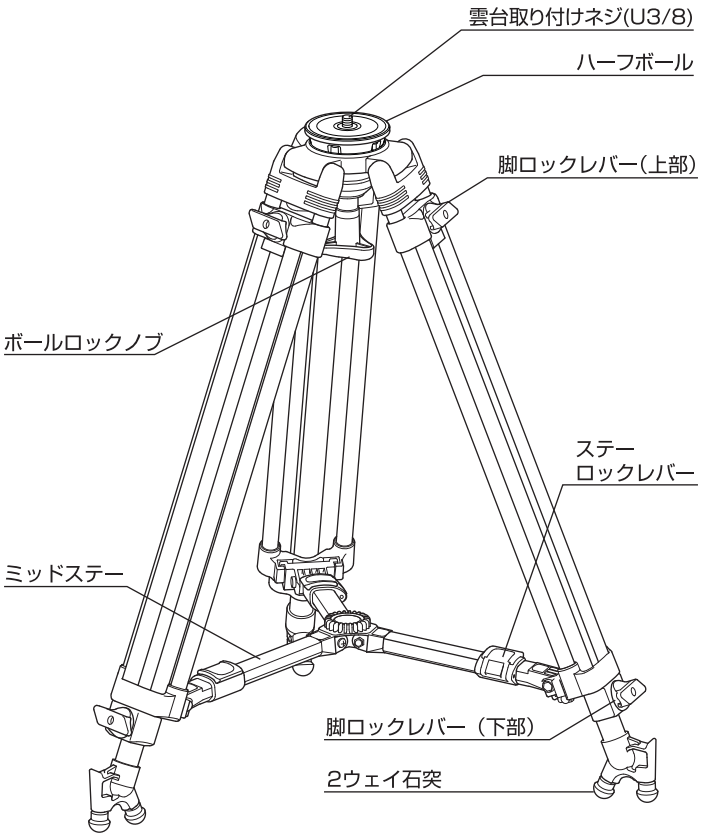


## 搭載する機材

⃠禁止

この製品は、7kg位までの機材を載せるように作られています。
これ以上の機材は載せないでください。
また、7kg以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。
各締付け部をしっかり締め込んで気をつけてお使いください。

## 雲台取り付けネジ

⃠禁止

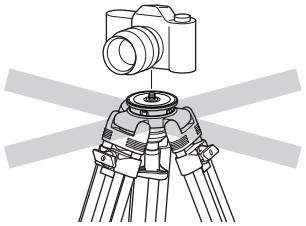

カメラを直接ハーフボールに取り付けることは故障の原因になります。
雲台などを介してお取り付けください。

## 機材の取り付けとセットアップ

⚠注意
ロックレバーはきちんとロックされていることを確認してください。

⚠注意
カメラが確実にロックされたことが確認できるまでは、カメラ本体を必ず手で支えてください。

⚠注意
カメラの転倒破損防止のため、脚は完全に広げ、安定したところでご使用ください。

## 持ち運びのとき

⃠禁止

三脚にカメラを取り付けたまま移動すると、思わぬ事故を起こすことがあります。
カメラは三脚から外して運搬してください。

## 雲台の取り付け

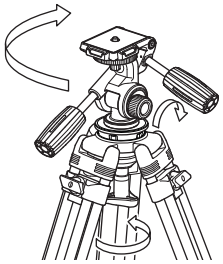

別売の雲台やアクセサリーをこの脚に取り付けるときは、次の方法で取り付けてください。
初めに、ボールロックノブを締め込んで、ハーフボールを固定します。
雲台(アクセサリー)と雲台取り付けネジを合わせます。雲台を時計まわりに止まるまで回します。
雲台のパンストッパーをきつく締めて、さらに雲台を時計まわりにねじ込みます。
パンストッパーをゆるめると通常にパンニングできます。

## 雲台の取り外し

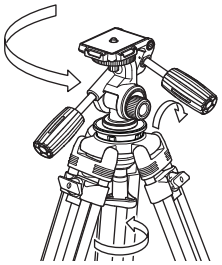

雲台を取り外すときは、初めに、ボールロックノブを締め込んで、ハーフボールを固定します。
次に、雲台のパンストッパーをしっかり締め込み、パンハンドルと水平ティルトハンドルを握って力強く反時計まわりに雲台を回します。
これで雲台がゆるみます。

## 水平の調整

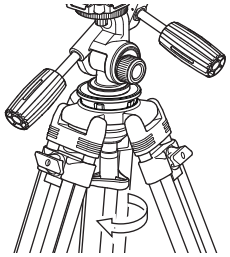

ボールロックノブをゆるめると、水平の調整ができます。雲台やカメラのレベラーを参考に水平の調整を行ってください。
注意：大きく水平パンを行う際は、事前にリハーサルを行ってください。

## 脚の伸ばし方

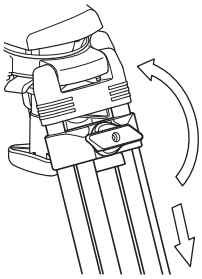

脚ロックレバー（上部）をゆるめると、上段の脚を伸縮できます。
上段の脚を収納する際は、指の挟み込みに注意してください。

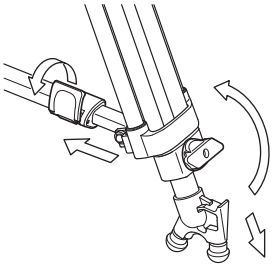

脚ロックレバー（下部）をゆるめると、下段の脚を伸縮できます。
ステーロックレバーをゆるめると、ミッドステーを伸縮できます。

## ミッドステーの取り外し

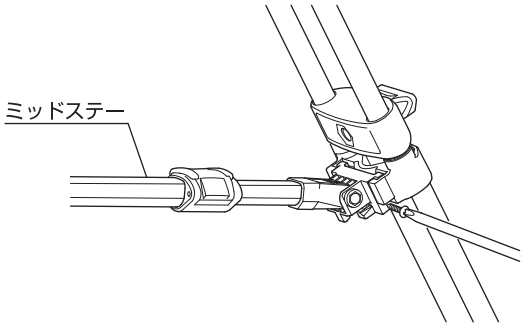


別売のドリー等を取り付ける場合は、必要に応じてミッドステーを取り外してください。
ミッドステーの先端部にある左右のビスをドライバーで取り外します。

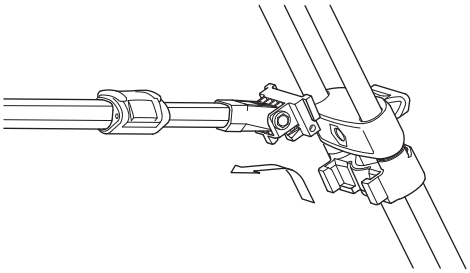

ミッドステーをスライドさせて脚から外します。3ヵ所とも同じ方法で取り外してください。

## 脚の開脚

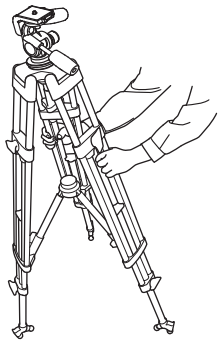

図のように前方の脚1本を地面に付け、残りの2本の脚を手に持って開脚すると素早く、確実にセットできます。

⚠注意

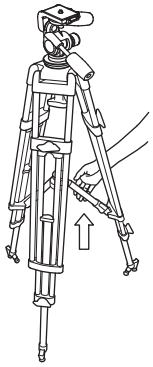

閉じるときはステーの下側に手をあて、上に持ち上げると閉じられます。
この時、指のはさみ込みに注意してください。

## 2ウェイ石突

⚠注意

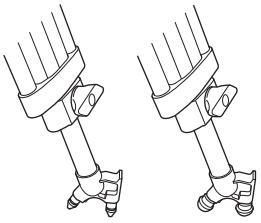

石突部は、ゴム突とスパイクを併用していますので設置条件にあわせて使いわけしてください。
ご注意
スパイクを露出したまま移動するのは危険です。
右側の絵の様に必ずスパイクを格納した状態にしてください。

## お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

＊改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

## アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ　http://www.slik.co.jp/

©2012 SLIK CORPORATION

スリック株式会社
本社/〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853　Tel. 042-989-2141